


Step 3: Setting Basic Functions

To set basic functions, first learn to navigate the menus on your player.

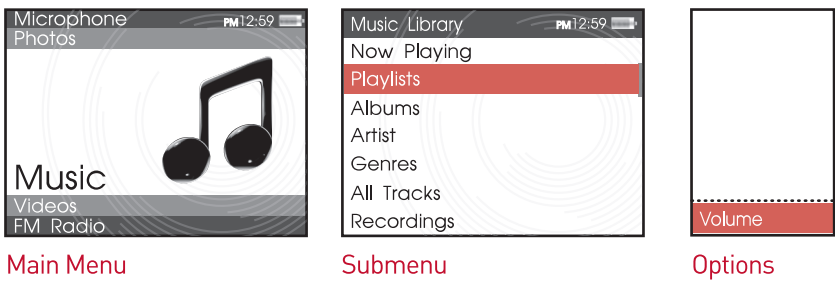

To View	Do this
Main Menu	Press and hold
Submenu	In a menu, press or to highlight an item, then press OK. To return to the previous screen, press .
Options	In any menu, press to view the options applicable to that menu. To exit, press .

Selecting an item

- Press or to highlight a menu or option item.
- Press OK.

Set menu language

- In the main menu, select **System** → **Language**.
- Select the language you want, and press OK.

Set date or time

- In the main menu, select **Extras** → **Date & Time**.
- Press and select **Set Date** or **Set Time**.
- Press or to select a date or time field.
- Press or to change the value of the field, and press OK.

Set FM Radio channels


- In the main menu, select **FM Radio**.
- Press and select **Autoscan**.
- When the **Start Autoscan? All presets will be replaced.** message appears, select **Yes**.

NOTE

- The autoscan process may take about half a minute to complete.

Navigating a List Quickly

When you have a long list of items, the filter bar helps you to move quickly from one part of the list to another.

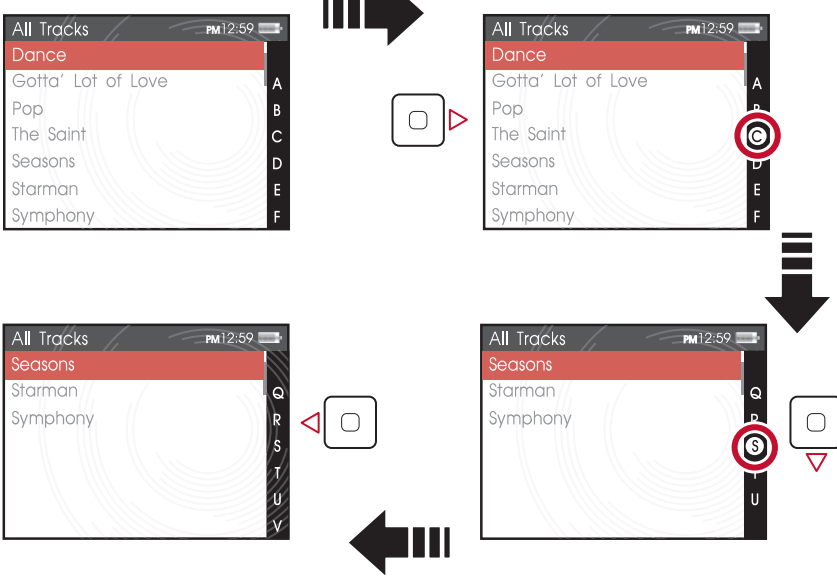

NOTE The filter bar appears in selected menus.

Set volume level


While a song is playing, press . Select **Volume**, then press or .

Select a play mode

Play Mode is where you repeat or shuffle music.

In the main menu, select **System** → **Audio Settings** → **Play Mode**.


Disconnecting your Player Safely

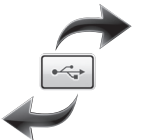

WARNING On your player, the above icon animates when you are transferring files. DO NOT disconnect your player then.

Disconnect the player only when file transfer is complete, and the icon is static.

Inserting a Memory Card Correctly

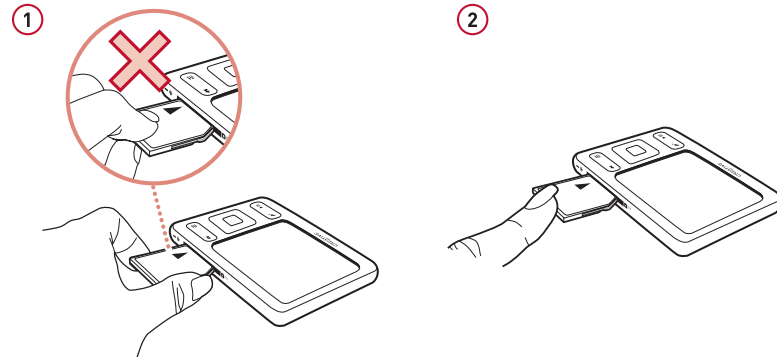

Browsing and playing from your memory card

- In the main menu, select **Memory Card**.
- Select **Browse**.
- Select a file or folder to begin browsing, OR press to play files automatically.

Français

Etape 3 : Configuration des fonctions de base

Pour configurer les fonctions de base, apprenez tout d'abord à naviguer dans les menus de votre lecteur.

Menu principal	Sous-menu	Options
Pour visualiser	Action	
Menu principal	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.	
Sous-menu	Dans un menu, appuyez sur le bouton ou pour mettre un élément en surbrillance puis appuyez sur OK. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur .	
Options	Dans n'importe quel menu, appuyez sur pour visualiser les options applicables à ce menu. Pour quitter, appuyez sur .	

Sélection d'un élément

- Appuyez sur ou pour mettre un menu ou l'option d'un menu en surbrillance.
- Appuyez sur OK.

Réglage de la langue du menu

- Dans le menu principal, sélectionnez **System** → **Language**.
- Sélectionnez la langue désirée puis appuyez sur OK.

Réglage de la date ou de l'heure

- Dans le menu principal, sélectionnez **Extras** → **Date & Heure**.
- Appuyez sur et sélectionnez **Régler date** ou **Régler heure**.
- Appuyez sur ou pour sélectionner un champ de date ou d'heure.
- Appuyez sur ou pour modifier la valeur du champ, puis appuyez sur OK.

Réglage des stations radio FM

- Dans le menu principal, sélectionnez **Radio FM**.
- Appuyez sur et sélectionnez **Recherche auto**.
- Lorsque le message **Démarrer la recherche auto ? Toutes les présélections seront remplacées.** apparaît, sélectionnez **Oui**.

NOTE

- Le processus de recherche automatique peut prendre environ trente secondes.

Navigation rapide dans une liste

Lorsque vous avez une longue liste d'éléments, la barre de filtre vous aide à vous déplacer rapidement d'un endroit de la liste à un autre.

REMARQUE La barre de filtre apparaît dans certains menus.

Réglage du niveau de volume

Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, appuyez sur . Sélectionnez Volume, puis appuyez sur ou .

Sélection d'un mode de lecture

Le mode de lecture vous permet de répéter ou de lire la musique de manière aléatoire.

Dans le menu principal, sélectionnez **Système** → **Paramètres audio** → **Mode de lecture**.

Déconnexion de votre lecteur en toute sécurité

ATTENTION Sur votre lecteur, l'icône ci-dessus s'anime lorsque vous transférez des fichiers. NE déconnectez PAS le lecteur à ce moment-là.

Ne déconnectez le lecteur que lorsque le transfert du fichier est terminé et que l'icône ne bouge plus.

Insertion correcte d'une carte mémoire

Navigation et lecture à partir de votre carte mémoire

- Dans le menu principal, sélectionnez **Carte mémoire**.
- Sélectionnez **Sélectionnez Parcourir**.
- Sélectionnez un fichier ou dossier pour commencer la navigation, OU appuyez sur pour lire les fichiers automatiquement.

IMPORTANT- A LIRE AVEC ATTENTION

Ecouter de manière prolongée, à un très haut volume sonore de la musique (au dessus de 80 décibels), au moyen d'un casque ou d'écouteurs, peut entraîner une détérioration irréversible et définitive de vos facultés auditives. L'usage répété et habituel d'un casque ou d'écouteurs à un niveau de volume sonore trop élevé peut donner l'impression à l'utilisateur que le volume sonore émis par l'appareil n'est pas suffisant. L'utilisateur sera tenté d'augmenter, petit à petit, son réglage habituel, risquant ainsi d'atteindre un niveau dangereux pour ses oreilles. Afin de protéger votre santé, et vos oreilles, veillez à maintenir le volume de la sortie casque de votre appareil à un niveau adapté et à interrompre son utilisation régulièrement et particulièrement si des symptômes, comme des troubles de l'ouïe, se manifestent.

N'utilisez pas le casque ou les écouteurs pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout autre véhicule motorisé, afin d'éviter tout accident de la circulation. En outre, il est interdit dans certains pays d'utiliser un casque ou des écouteurs en conduisant. Il peut être également dangereux d'écouter à volume élevé tout en marchant, spécialement aux passages piétons. Soyez toujours extrêmement prudent et cessez d'utiliser cet appareil dans les situations présentant des risques d'accident.

Evitez d'utiliser le casque ou les écouteurs à volume élevé. Les médecins spécialistes de l'audition déconseillent une écoute continue à volume trop élevé. Si vous percevez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou cessez l'écoute. Maintenez un volume d'écoute modéré. Vous pourrez ainsi entendre les sons extérieurs et être attentif aux gens qui vous entourent.

Votre produit Creative accompagné des écouteurs fournis, est conforme à la réglementation française concernant les baladeurs musicaux (Arrêté du 24 Juillet 1998). Les caractéristiques techniques de ces écouteurs se trouvent dans le manuel en ligne et/ou sur le site internet de Creative. Si vous choisissez d'utiliser un autre casque ou d'autres écouteurs, veuillez vous assurer au préalable que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.

Italiano

Passo 3: Impostare le funzioni di base

Per impostare le funzioni di base, imparare prima a navigare tra i menu del lettore.

Menu principale	Sottomenu	Opzioni
Per visualizzare	Effettuare questa operazione	
Menu principale	Tenere premuto	
Sottomenu	In uno dei menu, premere o per selezionare una voce, quindi premere OK. Per tornare alla schermata precedente, premere .	
Opzioni	In uno dei menu, premere per visualizzare le opzioni applicabili al menu. Per uscire, premere <icon>.	

Selezione di una voce

- Premere o per selezionare una voce di menu o un'opzione.
- Premere OK.

Impostazione della lingua dei menu

- Nel menu principale, selezionare **System** → **Language**.
- Selezionare la lingua desiderata e premere OK.

Impostazione di data e ora

- Nel menu principale, selezionare **Contenuti extra** → **Data e ora**.
- Premere e selezionare **Imposta data o Imposta ora**.
- Premere o per selezionare un campo Data o Ora.
- Premere o per cambiare il valore del campo, quindi premere OK.

Impostazione di canali radio FM

- Nel menu principale, selezionare **Radio FM**.
- Premere e selezionare **Scansione autom.**
- Quando compare il messaggio **Avviare la scansione automatica ? Saranno sostituiti tutti i preset**, scegliere **Sì**.

NOTA

- Il processo di ricerca automatica può richiedere circa mezz'ora.

Consultazione rapida di un elenco

Quando si dispone di un lungo elenco di voci, la barra dei filtri consente di spostarsi rapidamente da una parte all'altra dell'elenco.

NOTA La barra dei filtri viene visualizzata nei menu selezionati.

Impostazione livello del volume

Quando si riproduce un brano musicale, premere . Selezionare **Volume**, quindi premere o .

Selezione di una modalità di esecuzione

La modalità di esecuzione consente di ripetere i brani o di riprodurli in modo casuale.

Nel menu principale, selezionare **Sistema** → **Impostazioni audio** → **Riproduzione**.

Scollegamento sicuro del lettore

ATTENZIONE Sul lettore, l'icona sopra illustrata si muove durante il trasferimento dei file. NON scollegare il lettore.

Scollegare il lettore solo quando il trasferimento dei file è completato e l'icona è statica.

Inserimento corretto di una memory card

Esplorazione e riproduzione dalla memory card

- Nel menu principale, selezionare **Memory Card**.
- Selezionare **Selezionare Sfogliare**.
- Selezionare un file o una cartella per iniziare l'esplorazione O premere per riprodurre automaticamente i file.

Deutsch

Schritt 3: Einstellen der Grundfunktionen

Machen Sie sich zur Einstellung der Grundfunktionen zunächst mit der Menü-Navigation Ihres Players vertraut.

Hauptmenü	Untermenü	Optionen
Zur Anzeige von	Gehen Sie wie folgt vor	
Hauptmenü	Drücken Sie auf , und halten Sie die Taste gedrückt.	
Untermenü	Drücken Sie innerhalb eines Menüs auf oder , um ein Element zu markieren. Drücken Sie anschließend auf OK. Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.	
Optionen	Durch Drücken auf können Sie in jedem Menü die jeweils vorhandenen Optionen anzeigen. Zum Beenden drücken Sie auf .	

Auswählen eines Elements

- Drücken Sie oder , um ein Menü oder eine Option zu markieren.
- Drücken Sie auf OK.

Einstellen der Menüsprache

- Wählen Sie im Hauptmenü **System** → **Language** aus.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie anschließend auf OK.

Einstellen von Datum oder Uhrzeit

- Wählen Sie im Hauptmenü **Extras** → **Datum / Uhrzeit** aus.
- Drücken Sie auf und wählen Sie **Datum einstellen** oder **Zeit einstellen**.
- Drücken Sie auf oder , um ein Datums- oder ein Zeitfeld auszuwählen.
- Drücken Sie auf oder , um den Wert des Felds zu ändern, und drücken Sie auf OK.

Einstellen von FM-Radiosendern

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **FM-Radio** aus.
- Drücken Sie auf , und wählen Sie die Option **Autom. Suchlauf** aus.
- Wenn die Meldung **Autom. Suchlauf starten? Alle Presets werden ersetzt**, angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.

HINWEIS

- Der Autoscan-Vorgang ist nach etwa 30 Sekunden abgeschlossen.

Schnelles Navigieren innerhalb einer Liste

Ist die Liste der Elemente lang, können Sie mit der Filterleiste schnell von einer Stelle der Liste an eine andere navigieren.

HINWEIS Die Filterleiste steht in einigen Menüs nicht zur Verfügung.

Regeln der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe auf . Wählen Sie **Lautstärke**, und drücken Sie anschließend auf oder .

Auswählen eines Wiedergabemodus

Im Wiedergabemodus können Sie Titel wiederholen oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

Wählen Sie im Hauptmenü **System** → **Audioeinstellungen** → **Wiedergabemodus** aus.

Sicheres Trennen Ihres Players vom Computer

WARNUNG Während Sie Dateien überfragen, wird das obige Symbol auf Ihrem Player animiert. Trennen Sie den Player in diesem Fall NICHT vom Computer.

Trennen Sie den Player nur dann vom Computer, nachdem der Dateitransfer abgeschlossen ist und das Symbol unverändert bleibt.

Korrektes Einlegen einer Speicherkarte

Suche und Wiedergabe bei Verwendung einer Speicherkarte

- Wählen Sie im Hauptmenü **Speicherkarte** aus.
- Wählen Wählen Sie **Durchsuchen**.
- Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus, um mit der Suche zu beginnen, ODER drücken Sie aus um Dateien automatisch wiederzugeben.

Nederlands

Stap 3: Stel basisfuncties in

Als u basisfuncties wilt instellen, dient u eerst te leren navigeren in de menu's op de speler.

Hoofdmenu	Submenu	Opties
Als u dit wilt weergeven	Voert u deze handeling uit	
Hoofdmenu	Houd ingedrukt.	
Submenu	In een menu drukt u op of om een optie te markeren en op OK om deze te selecteren. Druk op om terug te keren naar het vorige scherm.	
Opties	Druk in elk menu op om de beschikbare opties voor dat menu te bekijken. Als u het menu wilt verlaten, drukt u op .	

Een item selecteren

- Druk op of om een menu of menuoptie te markeren.
- Druk op OK.

Menutaal instellen

- Selecteer in het hoofdmenu **System** → **Language**.
- Selecteer de gewenste taal en druk op OK.

Datum en tijd instellen

- Selecteer in het hoofdmenu **Extra's** → **Datum en tijd**.
- Druk op selecteer **Datum instellen** of **Tijd instellen**.
- Druk op of om een datum- of tijdveld te selecteren.
- Druk op of om de waarde van het veld te wijzigen en druk op OK.

FM-radiokanalen instellen

- Selecteer **FM-radio** in het hoofdmenu.
- Druk op en selecteer **AutoScannen**.
- Wanneer het scherm **AutoScannen starten? Alle presets zullen worden vervangen**, verschijnt, selecteert u **Ja**.

OPMERKING

- Het autoscanproces duurt ongeveer een halve minuut.

Snel door een lijst navigeren

In een lange lijst met items kunt u met de filterbalk snel van het ene onderdeel in de lijst naar een ander onderdeel gaan.

OPMERKING De filterbalk verschijnt in een aantal menu's.

Volumeniveau instellen

Druk tijdens het afspelen van muziek op . Selecteer **Volume** en druk daarna op of .

Een afspelmodus selecteren

De afspelmodus is de modus waarin u muziek herhaalt of in een willekeurige volgorde afspeelt.

Selecteer in het hoofdmenu **Systeem** → **Audio-instellingen** → **Afspelmodus**.

Uw speler op veilige wijze ontkoppelen

WAARSCHUWING Het hierboven vermeld pictogram knippert wanneer u bestanden overbrengt. Koppel de speler NIET los tijdens de overdracht.

Ontkoppel de speler wanneer de bestandsoverdracht is voltooid. Het pictogram knippert nu niet meer.

Een memory card correct plaatsen

Bladeren en afspelen vanaf uw memory card

- Selecteer in het hoofdmenu **Memory Card**.
- Selecteer **Blader**.
- Selecteer een bestand of map en begin te bladeren OF druk op om bestanden automatisch af te spelen.

Español

Paso 3: Defina las funciones básicas

Para configurar las funciones básicas, primero hay que aprender a navegar por los menús del reproductor.

Menú principal	Submenú	Opciones
Para ver	Haga esto	
Menú principal	Mantenga pulsado el botón	
Submenú	En un menú pulse o para marcar un elemento y luego pulse Aceptar. Para volver a la pantalla anterior pulse .	
Opciones	En los menús, pulse para ver cuáles son las opciones disponibles. Para salir pulse .	

Selección de un elemento

- Pulse o para marcar un menú o una opción.
- Pulse Aceptar.

Definir el idioma

- En el menú principal, seleccione **System** → **Language**.
- Seleccione el idioma que quiere usar y pulse Aceptar.

Establecer la fecha y la hora

- En el menú principal, seleccione **Extras** → **Fecha y hora**.
- Pulse y seleccione **Ajustar fecha o Cambiar hora**.
- Pulse o para escoger un campo de la fecha o de la hora.
- Pulse o para cambiar el valor del campo y al terminar pulse Aceptar.

Seleccionar emisoras de radio FM

- En el menú principal, seleccione **Radio FM**.
- Pulse y seleccione **Explorar automa**.
- Cuando aparezca el mensaje ¿Iniciar exploración automática?, Se sustituirán todos los predeterminados seleccione **Sí**.

NOTA

- Esta exploración puede tardar alrededor de medio minuto para completarse.

Navegar rápidamente por una lista

Cuando tenga una larga lista de elementos, la barra de filtrado le ayuda a ir rápidamente de una parte de la lista a otra.

NOTA La barra de filtrado aparece en algunos menús seleccionados.

Establecer el volumen

Mientras suena una canción, pulse . Seleccione **Volumen** y pulse o .

Seleccionar un modo de reproducción

El modo de reproducción le permite repetir los temas y ordenarlos al azar.

En el menú principal, seleccione **Sistema** → **Configuración de audio** → **Modo Reproducción**.

Desconexión segura del reproductor

ADVERTENCIA Cuando transfiera archivos, en el reproductor aparece el icono animado de arriba. NO desconecte el reproductor mientras vea el icono animado.

Desconéctelo cuando haya terminado la transferencia y vea el icono estático.

Inserción correcta de una tarjeta de memoria

Explorar y reproducir el contenido de la tarjeta de memoria

- En el menú principal, seleccione **Tarj de Memoria**.
- Seleccione **Examinar**.
- Seleccione un archivo o una carpeta para comenzar la exploración, O BIEN pulse para reproducir archivos automáticamente.

